


Link do produktu: <https://77hobby.pl/cheerson-cx-36a-bez-kamery-p-159.html>

Cheerson CX-36A bez kamery

Cena	35,00 zł
Cena regularna	149,00 zł
Dostępność	W MAGAZYNIE (wysyłka 24h)
Czas wysyłki	1 dzień
Numer katalogowy	CHRSCX36A
Producent	Cheerson

Opis produktu


UWAGA: Towar wybrakowany. Przeterminowana bateria.

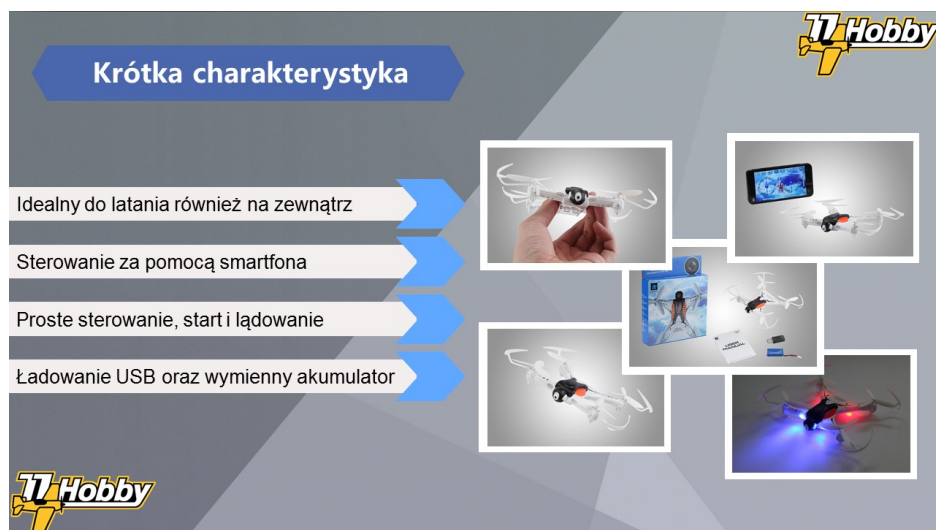

Krótka charakterystyka

- Idealny do latania również na zewnątrz
- Sterowanie za pomocą smartfona
- Proste sterowanie, start i lądowanie
- Ładowanie USB oraz wymienny akumulator

Dostępna kolorystyka

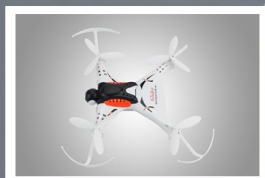

CX-36C Biały



Funkcja obrotu 360°



Jeden przycisk - Start/Lądowanie



Idealne do latania w mieszkaniu...





Aplikacje na telefony

Sterowaniem dronem poprzez telefon z systemem **Android** możliwe jest po zainstalowaniu aplikacji CX-36.

Aplikacja dostępna jest w sklepie Google Play pod adresem:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gx_cx_36&hl=pl

lub po zeskanowaniu kodu QR:



Sterowaniem dronem poprzez telefon z systemem **iOS** możliwe jest po zainstalowaniu aplikacji CX-36.

Aplikacja dostępna jest w sklepie iTunes pod adresem:

<https://itunes.apple.com/pl/app/cx-36/id1092451314?mt=8>

lub po zeskanowaniu kodu QR:



Specyfikacja CX-36A

Kolory:	Biały	Waga (g):	50
Akumulator drona:	3.7V 350mAh	Wymiary (mm):	180 x 160 x 30
Czas lotu:	~ 5 minuty	Zasięg (m) :	~ 30 - 50
Czas ładowania:	~ 60 minut	Kamera	Brak kamery
Zawartość zestawu:	Dron (wraz z akumulatorem); ładowarka USB; Dwa dodatkowe śmigła, Instrukcja obsługi		



Specyfikacja:

- Kamera: **BRAK**
- Częstotliwość: 2.4GHz
- Kanały: 4
- Żyroskop: 6 osiowy



77Group Kowalski Szelaąg S.J.

ul. J. Słowackiego 5A

05-504 Złotokłós

tel. 22 213 90 31

NIP: 1231324134

REGON: 365397003

nr BDO: 000014317

-
- Materiał: ABS
 - Rozmiary: 180mm (Długość) x 160mm (Szerokość) x 30mm (Wysokość)
 - Kolor: Biały
 - Waga: 50g
 - Czas lotu: około 5 min;
 - Zasięg 30 - 50m;
 - Czas ładowania: około 30 min
 - Akumulator: 3.7V 350mAh

Zakres dostawy:

- Dron wraz z akumulatorem
- Dwa zapasowe śmigła
- Ładowarka USB
- Instrukcja obsługi